


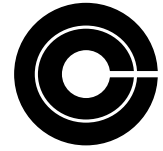

# CC-Reinigungs- und Pflegeanleitung



für

## Holzfurnierte Beläge

### 1. Vorbeugende Maßnahmen

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem Schmutzschleusen und Sauberlaufzonen in den Eingangsbereichen angelegt und in die laufende Reinigung einbezogen werden.

### 2. Nach der Verlegung: Quellschutz

Boden zur Entfernung von lose aufliegendem Staub und Schmutz saugen. *CC-Kantenimprägnierer* vor Anwendung kräftig schütteln, ggf. vorher auf Raumtemperatur erwärmen. Mit einem ungezähnten, seitlich abgerundeten Kunststoff- oder Edelstahl-Flexspachtel oder einem Spachtel mit heller Gummilamelle auf den trockenen Boden hauchdünn auftragen und sorgfältig in die Stirn- und Seitenfugen einarbeiten. Überschüssiges Material durch Abziehen mit dem Spachtel und Aufnehmen mit saugfähigen Tüchern vollständig entfernen. Anschließend die Belagsoberfläche mit einer *CC-Einscheibenmaschine SRP* (im Objektbereich) oder dem *CC-Padmeister* (im Haushaltsbereich), jeweils mit unterlegtem weichen Tuch, gleichmäßig polieren, bis sich ein einheitliches Oberflächenbild ergibt. Hierbei auf das rechtzeitige Auswechseln des Poliertuches, abhängig von der Menge aufgenommener Produktreste, achten. Um eine zügige Verarbeitung zu gewährleisten, immer in Teilabschnitten (ca. 10 m<sup>2</sup>) arbeiten. Nach 3-4 Stunden, maximal nach Trocknung über Nacht, die gesamte Fläche noch einmal mit einem weißen Pad nachpolieren. Ein vorheriges Betreten der Fläche verhindern.

### 3. Laufende Reinigung

Für die Beseitigung der täglichen Verschmutzungen *CC-Parkett-Pflege* im Verhältnis 1:200 mit Wasser verdünnen und den Boden mit einem Wischtuch, das in dieser Lösung ausgewaschen und anschließend gut ausgewrungen wurde, nebelfeucht wischen. Lose aufliegender Staub und Feinschmutz kann bei Bedarf mit *CC-Sprühmax* für Parkett und Kork schnell und unkompliziert zwischendurch entfernt werden. Flecken, Absatzstriche, Malstiftfarben und andere festhaftende Verschmutzungen mit unverdünnter *CC-Parkett-Pflege* und einem kratzfreien weißen Pad beseitigen. Anschließend nebelfeucht nachwischen, bis Schmutz- und Reinigungsmittelreste vollständig aufgenommen sind.

### 4. Allgemeine Hinweise

Holzfurnierte Beläge nie über längere Zeit feucht oder gar naß belassen, da sie im Kantenbereich Feuchtigkeit aufnehmen und dabei die Form verändern (*quellen*) oder vergrauen können. Bei der Reinigung deshalb stets darauf achten, daß entweder trocken (mit Mop, Harbesen, Staubsauger) oder lediglich nebelfeucht (mit gut ausgewrungenen Tüchern) gewischt wird und keine "Pfützen" auf dem Boden verbleiben. Holzfurnierte Beläge reagieren wie alle Holzbauteile auf die umgebende Luftfeuchte und passen sich dieser mit einer Änderung der Holzfeuchte an. Dies zieht entweder Schwindungen (bei geringer Luftfeuchte) oder Quellungen (bei hoher Luftfeuchte) mit den entsprechenden Folgeeffekten (z.B. Fugenbildung) nach sich. Achten Sie deshalb darauf, daß sich die relative Luftfeuchte in den betroffenen Räumlichkeiten ganzjährig zwischen 55 und 65 % bei ca. 20°C bewegt. Ggf. sind Lüftungs-/Heizungsmaßnahmen oder aber Maßnahmen zur

Erhöhung der Luftfeuchte auszuführen. Diese Klimabedingungen wirken sich nicht nur auf Ihren Boden, sondern auch auf alle Einrichtungsgegenstände aus Holz, Gemälde und auch auf Ihr persönliches Wohlbefinden positiv aus.

Diese Reinigungs- und Pflegeanleitung wurde in Absprache mit namhaften Belagsherstellern erstellt. Qualität, Umweltverträglichkeit und Anwendungsbereiche der genannten CC-Reinigungs- und Pflegemittel sind von unabhängigen Prüfinstituten gutachtlich bestätigt.

**Durch Weitergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung an seinen Auftraggeber erfüllt der Bodenleger bei Neuverlegung eines Bodenbelages die Vorschriften der DIN 18 365 / DIN 18 356.**

Haben Sie weitere Fragen zur richtigen Reinigung und Pflege von holzfurnierten Belägen oder interessieren Sie sich für eine Reinigungsanleitung für elastische oder textile Bodenbeläge, wenden Sie sich bitte an unseren CC-Beratungsdienst. Hier hilft man Ihnen gern weiter.

## CC-Dr. Schutz GmbH



Holbeinstr. 17  
53175 Bonn  
Tel. (0228) 95352-0  
[www.cc-dr-schutz.de](http://www.cc-dr-schutz.de)

CC-09.04